

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成10年4月現在)

■L形給水つぎて

(部品番号 PF-4100-029)

● 給水ホースが急に折れ曲が るような洗面台など、狭い 所で使用するときに使いま

す。標準価格 390円(税別)

■毛布洗いネット (MO-F40) 標準価格 2.800円(税別)



■直下排水し型パイプ (HO-P5)

標準価格 1,000円(税別)



■排水ホース(約80cm)

(部品番号KW-50K1-023) 排水ホースの延長に利用で

■洗濯機用トレー (YT-1)

標準価格 7.000円(税別)



■洗濯槽クリーナー

(部品番号KW-S452-071) ■付属ホースつぎて (部品番号PF-4100-630)

● 洗濯槽に付着した石けんか すなどを落とすときに使い ます。 標準価格 2,000円(税別)



標準価格 600円(税別)

どに使います。

●洗濯機専用の水栓がないと

き、ワンタッチつぎてに市

販のビニールホースを取り 付け、庭に散水するときな

■糸くず取りフィルター

(部品番号 NW-42N6-513) 標準価格 500円(税別)

きます。 標準価格 800円(税別)

●上記の標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



種 類		全自動電気洗濯機	消費電力		365/450W (50/60Hz)	
電源		100V、50/60Hz 共用	洗濯方式		うず巻式	
標準洗濯容量		4.2kg	水道水圧		0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm²)	
標準別水容量				寸 法	幅 547mm ×奥行 502mm ×高さ 910mm	
標準使用	用水量	121L(標準コース)(ためすすぎ2回)	質	量	約27kg	

お客様メモ

購入店名

電話(

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。

ご購入年月日

平成

年

月

一株式会社 日立製作所

3-G6015-5 D8(HEC)

取扱説明書

HITACHI

ページ

2

5

8

-10

-12

13

13 14

16 18

19 20 21

22 23 24

24

25

28

30


31

32

32

汸

日立全自動電気洗濯機 NW-42F3形

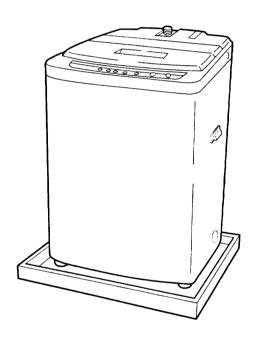

各部のなまえ	
操作パネルのはたらき	
お洗濯を始める前に	
洗濯物の種類と全自動コースの選びかた	
	_
簡単おまかせお洗濯(「標準」コース)	
ごしごし洗う(「強力」コース)	-
すばやく洗う(「おいそぎ」コース)	
デリケートな衣類を洗う(「ソフト」コー	
洗濯行程について	
お好みで洗濯する	
予約タイマーで洗う	
	_
洗濯量と洗剤量について	
液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う	
粉石けん(天然油脂)を使う・お湯を使う	
	_
洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う	
毛布を洗う	٠.
ひと工夫した洗いかた	

もくじ

安全上のご注意

使用上のご注意

据え付け

別売り部品

仕様

お手入れのしかた

故障かなと思ったら

保証とアフターサービス

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い 上げいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯 機設置時のチェックシート・保証書・ご相 談窓口一覧表とともに大切に保存してくだ さい。



安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

企 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

絵表示の例



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意 内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告




修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり修理・改造は行わない

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



交流 100V、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う





◆ 火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆる いときは使用しない

●感電・ショート・発 火の原因になります。






電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、 たばねたりしない また、重いものを載せたり、挟み 込んだりしない

●電源コードが破損し、火災・感電の原因 になります。

♪ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くまた、ぬれた手で抜き差ししない

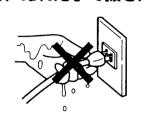

●感電やけがをすることがあります。



浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない



●感電や漏電による火災の恐れがあります。



脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

◆ゆるい回転でも洗濯 物が手に巻きついて けがをする恐れがあ ります。特にお子様 にはご注意ください。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない

また、洗濯機の近くに台を置くな どしない



●洗濯・脱水槽の中に 落ちてけがをすることがあります。



アース線は必ず取り付ける



● アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、必ず電 気工事店または販売店にご相談ください。



お手入れするときなどでは、本体 各部に直接水をかけない



ショート・感電の原因になります。



洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール、
苛性ソーダなどやそれらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近づけたりしない



●爆発や火災の恐れがあります。



電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく



●火災の原因になります。



安全上のご注意(続き)

注 意



電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜く

● 感電やショートして発火 することがあります。



洗濯機の上にのぼったり、重いも のを載せたりしない

●変形・破損によりけが をする恐れがあります。





洗濯時に温水を使用する場合、 50℃以上のお湯は使用しない

●プラスチック部品の変形 や傷みにより、感電や漏 電の恐れがあります。





運転中は洗濯機の下に手足などを 入れない

● 回転部があり、けがを する恐れがあります。





長期間ご使用にならないときは、電源 プラグをコンセントから抜いておく

● 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になりま



洗濯機を使用しないときは、必ず 水栓を閉じておく

●万一の水漏れを防ぐためです。



給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける

●水漏れの原因になります。



防水性のシートや衣類は洗い、す すぎ、脱水をしない (ビニールシート、レインコート、防 寒着、寝袋、車カバーなど)

・脱水中に異常振動して、けがをしたり本体が破 損する恐れがあります。



お洗濯前に、蛇口を開いて給水ホ ースの接続を確認する

●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わ ぬ被害を招くことがあります。



「強力」コースでお洗濯するとき、 傷みの気になる衣類は洗わない

●衣類を傷める恐れがあります。



洗濯機を据え付けるときは、排水 ホースの青色の目印を本体の端に 必ず合わせる

内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホ ースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招 くことがあります。



運転中の洗濯・脱水槽には手を 入れない

●ゆるい回転でも洗濯物が手 に巻きついてけがをする恐 れがあります。 (槽内に手を入れる場合は、 一時停止させてから行って

ください)



各部のなまえ

(「アのあとの数字は主な説明のあるページです) ふた、 予約洗濯専用 洗剤投入トレイ 🕝 18 糸くず取り フィルター (デ26 (糸くずキャッチャー) 除湿形乾燥機用 排水口(字30 漂白剤 液体洗剤 注入口 洗濯・脱水槽 操作パネル・ **76** 、ホース掛け かくはん翼 (ピストンパル) スタート/一時停止 ボタン **7**7 (これっきりボタン) ソフト仕上剤 自動投入口 🕝 20 電源スイッチ アース線 調節脚厂据付説明書 前側の脚の高さを 調節できます。

THE TAXABLE SERVICES	付属	品(「据付説明書」を参照	ください) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
給水ホース	ワンタッチつぎて	ホースフック 排水ホースをホース 掛けに引っ掛けると きに使います。	脚キャップ (高さ調整用) ・
(1本)	(1個)	(1個)	(2個)



操作パネルのはたらき

水量ボタン

あらかじめ水位を設定するときや、かく はん中に水を足したいときに使います。

- スタート後の変更は、洗いが終わるまで の間、受け付けます。一時停止してから 行ってください。
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、 ボタンを押し続けている間給水します。 (「高」水位に達すると、それ以上は給 水しません)

洗剤量・水量表示

ランプの点灯や点滅で、洗剤量 と水量の目安を表示します。

・洗剤量は、コンパクトタイプ (濃縮)粉末洗剤を表します。 (F) 9, 19

洗濯内容表示

洗い、すすぎ、脱水 の各ランプが点灯し て、洗濯内容をお知 らせします。

●運転中は、各行程の ランプ点滅で進行状 況をお知らせしま

■終了ブザーが気になるとき

次の手順でブザーを消すことができます。

- 電源スイッチを「入」にする。
- **↑** スタートボタンを 3 秒以上押す。 ▲ (ピーピッピッピーとブザーが鳴ります)
 - ●電源スイッチを「切」にすると、再び ブザーを鳴らすことができます。







HITACHI NW-42F3 (HP)

·······FUZZY

洗剤量 👉 너 43L高 38L中 32L低 0 4,0

時間後 念入り 6 すすぎ

(予約)

洗しますすぎ脱水 行程

標準 強力 おやぎソフト

コースボタン

洗濯物や汚れに応じて、4

種類の全自動コースが選べ



これっきがタン



切/入

予約ボタン

予約運転をするときに使い ます。

T 18

● 6時間、9時間後のいずれか に洗濯を終了させることが できます。

念入りすすぎボタン

注水すすぎに切り換えるときに使 います。

●「強力」、「おいそぎ」コースの 場合は、自動的に注水すすぎとな ります。

このとき、ランプは点灯しません。

7 16

行程ボタン

व व ह

「洗い」のみ、「脱水」のみ などお好みで洗濯するとき に使います。

ます。 7 12~14

スタート/一時停止ボタン

「これっきりボタン」 運転スタートや一時停止するときに

使います。

電源スイッチ

スイッチを押すと「入」にな ります。

運転が終わるとブザーが鳴り、 電源が自動的に切れます。 (オートオフ機能)

●水量の「高」、予約の「9時間後」、「念入りすすぎ」、行程の「洗い」、コースの「標準」を設定したときに 2回続けて受け付け音がします。(ランブの基準点をお知らせするためです)




ご注意 ●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。 誤動作することがあります。




お洗濯を始める前に

排水ホースを倒す

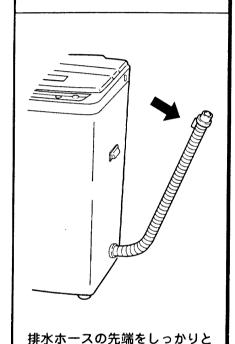


排水口に入れてください。

↑ 給水ホースを接続 ▲ し、水栓を開く

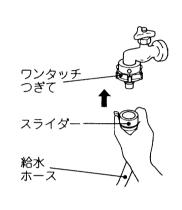

- スライダーを押し下げ、ワン タッチつぎてに差し込む。
- 7 スライダーを離して、「パチ ∠ ン」と音がするまで、給水ホ ースを押し上げる。

↑ 電源プラグをコン 3 セントに差し込む

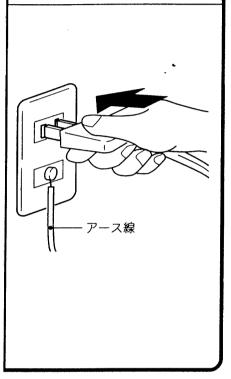


⚠ 注 意 お洗濯前に、蛇口を開いて給水ホースの接 続を確認する。 ねじがゆるんだりしていると、水漏れし て思わぬ被害を招くことがあります。 給水ホースの本体接続のナットはしっかり 締めつける。 ねじがゆるんだりしていると、水漏れし て思わぬ被害を招くことがあります。 100V 洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの 青色の目印を本体の端に必ず合わせる。 内部でたるんでいると、他の部品と接触 し、ホースが破れて、水漏れするなど思 わぬ被害を招くことがあります。 青色目印

洗剤量(目安)表示について

センサーが洗濯物の量を感知して洗剤量(日安)を表示します。

運転開始から洗剤量(目安)表示までの動き





約3秒間回転

かくはん翼が



●水のない状態で、洗濯量を はかります。(布いたみの心 配はありません)

↑ 洗剤量(目安)を ひ 表示



お洗濯


 σ 前

洗剤量(目安)表示と投入量について

洗剤量(目安)表示は、コンパクトタイプ粉末洗剤(水30Lに対し20gタイプの洗剤)の計量スプーンでの 投入量を表しています。

- ●洗剤量(目安)表示は、スプーンすりきり1杯で約35gのものを基準にしています。 (洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります) すりきり-
- ●その他の洗剤の場合は、 19をご覧ください。
- ◆洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起 こる場合があります。
- ●詳しくは洗剤の表示に従ってください。

〈例〉「高」水位(43L)の場合

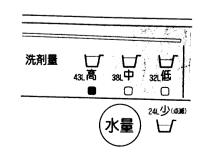

洗剤量(目安)表示



洗剤投入量



スプーン8分目 (約29g) を入れ てください。



洗濯物の種類と全自動コースの選びかた・

この洗濯機には4種類の全自動コースがあります。 洗濯物の種類に適した全自動コースや洗剤の種類を選んで、上手なお洗濯 をしましょう。



洗濯物の種類		お勧めの全自動コース		お勧めの洗剤
一般の衣類(綿、合成繊維、混紡製品など)	標準	洗濯物に適した内容で自動的に洗います。	312	
汚れのひどい衣類 (くつ下、スポーツウェアなどのどろ汚れ、 えり・そでなどのがんこな脂汚れ)	強力	強めの水流でしっかり洗います。	13	合成洗剤(粉末、液体)
汚れの軽い衣類	おいそぎ	軽い汚れを手早く洗います。	13	
表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品など	ソフト	ソフト水流でやさしく洗います。	314	液体中性洗剤・

簡単おまかせお洗濯(「標準」コース) -

センサーが洗濯物の質や量を 感知して、洗濯物に適した内 容で自動的に洗濯します。 (コースの内容は (デ 15)

ふたを閉めたあとは、洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。

低い水位で約30秒 間、かくはん翼が 回転します。

規定水位まで給水 します。

洗濯物の質を感知

し洗濯内容を決め て洗いを始めます。












電源スイッチを 入れる

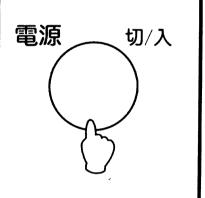

● 自動的に「標準」コースがセッ

トされます。

↑ スタートボタンを ▲押す

これっきりボタン



約3秒間、かくはん翼が回転 して洗濯量を感知し、洗剤量 と水量の目安を表示後、給水 します。

洗剤を入れ ふたを閉める

洗剤をよく溶かすために 洗剤は、給水の水が落ち る所に入れます。



洗剤量(目安)表示マーク に従って洗剤を入れます。


- ●液体洗剤、漂白剤、ソフト仕 上剤を使うときは(ア20
- ●粉石けん(天然油脂)を使うと きは ア21
- ふたが開いていると、センサ ーが正しく感知できません。 また、脱水も行われません。

洗濯終了

ブザーの音で、洗濯終了をお知らせします。

●ブザーが鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。 (オートオフ機能)



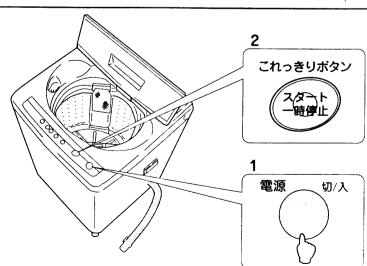


ごしごし洗う(「強力」コース)

スポーツウェア、くつ下など汚れのひどい衣類も「強力」コースを利用すれば、強めの水流でしっ かり洗います。(コースの内容は (デ 15)



「強力」コースでお洗濯するとき、傷みの気になる衣類は洗わない。 ●衣類を傷める恐れがあります。

電源スイッチを入れ 「強力」コースを選ぶ

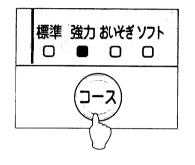

すすぎは自動的に注水すすぎに なります。(この場合念入りすす ぎのランブは点灯しません)

↑ スタートボタンを



つ 洗剤を入れ ○ ふたを閉める

洗剤をよく溶かすため に洗剤は、給水の水が 落ちる所に入れます。

洗剤量(目安)表示マー クに従って洗剤を入れ ます。

ふたが開いていると、脱水が行 われません。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください !!



すばやく洗う(「おいそぎ」コース)

汚れの軽い洗濯物や、少ない量の洗濯物を手早く短時間で洗います。(コースの内容は 📝 15)

電源スイッチを 入れ「おいそぎ」 コースを選ぶ



水位は自動的に「38L(中)」に なります。

●軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度が適当です。 (洗剤量については (デ 19)

↑ スタートボタンを ┗ 押す





つ 洗剤を入れ → ふたを閉める

洗剤をよく溶かすため に洗剤は、給水の水が 落ちる所に入れます。 洗剤量(目安)表示マー

クに従って洗剤を入れ

●ふたが開いていると、脱水が行 われません。


あとはブザーが鳴るまでおまか せください !!

デリケートな衣類を洗う(「ソフト」コース)

₹☆☆ 表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品、ランジェリー などのデリケートな衣類も、「手洗い水流」でやさしく洗います。 (コースの内容は 🗇 15)



◀ 電源スイッチを入れ 「ソフト」コースを選ぶ

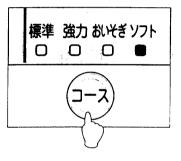


- 洗える量は0.8kg以下です。
- ●水量は自動的に「38L(中)」に なります。(水量表示のランプ は点灯しません)

2 スタートボタンを 押す



● 「38L(中)」の水量表示ランプ が点灯します。

3 洗剤を入れ ふたを閉める

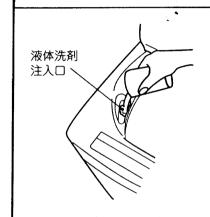

- ●洗濯物の絵表示に示されてい る洗剤をお使いください。
- ●液体洗剤は水でうすめて、液 体洗剤注入口から静かに入れ てください。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!

■洗濯が終わったら

ウールのセーターなどは形くずれしないように 干すのがポイントです。

●風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれ が防げます。



ご注意

次のものは洗わないでください。

- 絵表示が のみで 素流で表示のないもの。
- ●羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、モヘヤなど)
- レース編みなど特殊な編みかたのもの。



洗濯行程について

各全自動コースの洗濯行程について説明します。

きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています。



洗濯機が、今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。 								
コースの種類	自動設定	洗 い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間 (約)			
標準	高低低	16分 12分 6分	1回目:注水または ためすすぎ 2分 2回目:ためすすぎ 3分	10分/8分 / 8分/6分 / 3 (4分) / 6分/4分 / (4分)	42分/40分 49 48 5分/5分 32 31			
強力	高	16 分 12 分	1回目:注水すすぎ 3分 2回目:注水すすぎ 3分	8分/6分	48分/47分 48 47 5分/5分 44 43			
おいそぎ	高低	4分	注水すすぎ2分	5分/4分	23分/22分			
ソフト	Ф	6分	ためすすぎ2分 ↓ 注水すすぎ2分 (すすぎは1回)	約2分	23分/23分			
		L	<u> </u>		(50/60Hz)			

(50/60Hz)

- ●所要時間は、1回の給水時間を約3分(水量毎分15L、高水位のとき)とした場合で、水圧により変わります。
- 所要時間の 内は標準状態の時間です。
- ●すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- すすぎ行程の所要時間の目安は「排水」1分、「脱水」2~4分、「給水」3分、「かくはん」2~3分で計算しています。
- ●念入りすすぎにセットすると上表の「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。

ご注意 ●水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は水栓を絞ってお使いください。


コースの切り換えについて


スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。

□ースをポリ換えるときは、いったん電源スイッチを切ってから行ってください。

お好みで洗濯する


洗いや脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせて運転する







2 お好みの内容を ∠ 選ぶ

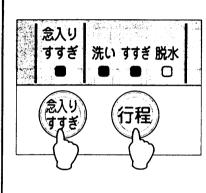

●選びかたは、下の表を参考にし てください。




3 スタートボタン を押す



あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!

水量ボタンの使いかた

ボタンを押すごとにランプが移動 します。

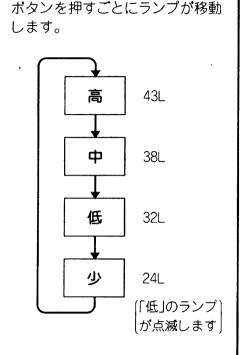

ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき

水量ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。 (「高」水位に達すると、それ以上は給水しません)

強い水流で洗いたいとき

「強力」コースを選んでから、お好みの内容をセットします。

いろいろなま洗濯

こんな場合に	コース	ボタン操作(電源ス		F (電源ス ▮	イッチを「入」にしてから)			運	転 内 容	1 2	
こんな場合に		1 水量を選ぶ	2 ⊐-	スを選ぶ	ランプ 洗い すすぎ	脱水	3 すすぎ方式を 選ぶ	4 スタートボタン を押す	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	転内容	
お好みの水量、すすぎ方式 でお洗濯するとき	洗い→すすぎ→脱水	水量)	最初に設定さ	されています。 ;	• •	•	念入り すすぎ かないと、ためすす きになります。		洗い	すすぎ 脱水	$\overline{\Box}$
洗濯液を2度使うとき ((2) 22)	洗いのみ	水量の設定がな いときは、セン	行程	(1回押す)	• 0	0			洗い	洗濯液は残ったまま停止しま	ます。
しわが気になる洗濯物を脱 水しないとき	洗い→すすぎ	サーが自動的に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	行程	(2回押す)	• •	0	念入りすすぎの設定 すすぎ かないと、ためすす きになります。	これっきりボタン	洗い	すすぎ すすぎ液は残っまま停止します	
槽の水を排水したいときや、 干す前に脱水したいとき	排水のみ、脱水のみ		行程	(3回押す)	0 0	•		→ スタート 一時停止		分)して脱水します。 、排水が始まったら ください。	
洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき(ごア22)	すすぎ→脱水	水量 (水量の設定が ないときは、 「高」水位にな ります。	行程	(4回押す)	0	•	念入り すすぎ 念入りすすぎの設定 がないと、ためすす きごなります。		すすぎの前に排水 (約1分)して、脱 水をします。	すすぎ 脱 水	
どろ汚れ、ひどい汚れをあ らかじめ落とすとき	洗い→脱水	水量の設定がない ときは、センサーが 自動的に決めます。	行程	(5回押す)	• 0	•			洗い〉	脱水	



予約タイマーで洗う


お洗濯の仕上がり時間を6時間後、9時間後にセットできます。 出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利 です。



電源スイッチを入 れ、洗濯物を入れる



↑ 仕上がり時間 ▲ を選ぶ

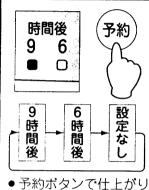

時間を選びます。



3 コースを選ぶ



ボタンを押す





- 約3秒間、かくはん翼 が回転し、洗剤量の目 安を表示します。
- 予約の仕上がり時間の ランプ以外は消えま

洗剤を入れ、ふたを閉める

洗剤投入トレイのつば部を持って手前に倒し、洗剤を平らに入れます。(トレイは倒したまま)

- 濃縮(粉末)合成洗剤専用です。
- 予約運転が終わったら、必ずトレイを元の位置に戻してください。
- ●仕上がり時間に合わせて、運転を開始します。
- ●洗剤投入トレイが外れたときは「ア 25

お願い

●洗剤投入トレイがぬれていると洗剤がこびりつきますので、乾いた布でふいてください。



ご注意

- ●電源ブラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- ●衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

こんなときには

- 予約内容を確認したいとき:予約ボタンを押している間、予約内容を確認できます。
- 予約タイマー運転を取り消すとき:電源スイッチを「切」にしてください。
- **給水量が少なく(約10L/分以下)洗剤トレイに洗剤が残るとき**:洗剤を白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれ ないように、槽の中央付近に押し込んでください。



洗濯量と洗剤量について――

洗濯量	洗濯物	の種類	枚数	水量	コンパク (水30 L に対して2	トタイプ 20gおよび25mL)	従来タイプ (水30 Lに対して) 40gおよび40mL)	粉石けん (天然油脂)
					粉末	液体	粉末(液体)	(水30Lに対して40g)
	3	くつ下 (木綿 約50g)	5足	24L		20mL	32g	32g
約0.5kg		ブリーフ (木綿 約50g)	5枚	(少) (自動設) (定され (ません)	16g	ZOME	(32mL)	JZB
約1.0kg		パジャマ (上・下) (木綿 約500g)	1組	32L (低)	21g (スプーン6分目)	27mL	43g . (43mL)	43g
		ワイシャツ (混紡 約200g)	4枚					
	7	長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g)	4枚	38L (中)	25g	32mL	51g (51mL)	51g
約2.5kg		タオル (木綿 約50g)	2本					
		プラウス (混紡 約200g)	4枚	43L		36mL	57g	57g
約4.2kg		バスタオル (木綿 約300g)	3枚	(高)	29g (スプーン8分目)	JUHE	(57mL)	3/g


■洗濯量について

- ●表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。 洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。 ()内は1枚の目安の重さです。
- ●通常の衣類では洗える量は表示の7~8割が適当です。 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を 見て調節してください。

■洗剤量について

- ●洗剤量について詳しくは、洗剤の表示をご覧ください。また洗濯物の取り扱い 絵表示に示されている洗剤をお使いください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度が適当です。

水位の目安 多少のパラつきがあります。

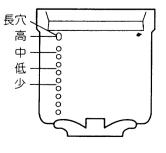

液体洗剤・漂白剤の使いかた

液体洗剤

水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

●予約運転のときは、2倍にうすめてご使用くださ


漂白剤

洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流 し込みます。



ご注意

- ●使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂 白剤の表示に従ってください。
- ●漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。 変色、布破れの原因になります。

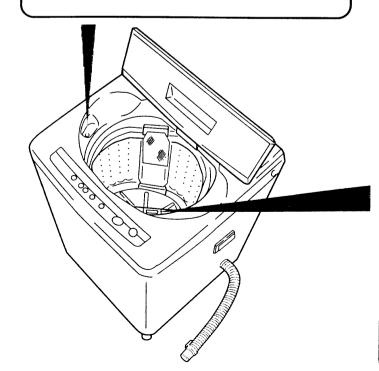

ソフト仕上剤の使いかた

電源スイッチを入れ、お好みの全自動コース を選び、スタートボタンを押す。

> 標準 強力 おいそぎソフト \cap

↑ 水量表示に従って、ソ 【 フト仕上剤を入れる。





- ●ソフト仕上剤が注入口に入れにくい場合は、洗濯 槽を片側に寄せるか、注入ケースを外して入れて
- ●ケースの取り付け、取り外しかたは(**「〒26**)
- ●ソフト仕上剤は、脱水槽の回転を利用して投入す る方式のため、注入ケースに入れた仕上剤は中間 脱水のたびに注入ケース内の室を移動して見えな くなり、最終すすぎの前に槽内に投入されます。

〈ソフト仕上剤量の目安〉

		(少)	(低)	38L (中)	43L (高)
ソフトは	濃 縮 タイプ	5mL	7mL	8mL	10mL
上剤	ー 般 タイプ	16mL	21mL	25mL	29mL


豊濃縮タイプ:水30Lに6.6mL使用の場合。 ● 一般タイプ:水30Lに20mL 使用の場合。 (濃縮タイプは固まりやすいので、水で2倍にうす めて入れてください)

ご注意

- ●洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すす ぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- 脱水運転中にふたの開閉をしないでください。ソフ ト仕上剤の投入時期が早まり有効に働きません。
- サンフト仕上剤を注入したまま、長時間放置しない でください。注入ケースの中で固化し、動作不良の 原因となります。
- 洗濯機が傾いていたり、給水中に槽を傾けたりす ると、注入口に水が入る場合があります。(仕上剤 の効果が失われます
- ●ソフト仕上剤自動投入口のお手入れは(ご記 26)

粉石けん(天然油脂)を使うとき

- ■洗濯機で直接溶かす場合
- 4 電源スイッチを「入」に する。





粉石けん

, (「低」のランプが点滅します)

- ↑ かくはんが始まったら、粉石けんを入れ、 **1** 2分ほど運転する。(洗剤量は洗濯物の量で 決めます (デ19)
- 粉石けんが溶けたら、電源スイッチを「切」 4 にして、洗濯物を入れる。
 - ●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。
- **5** 電源スイッチを入れ、お好みのコースと水 量を選び運転する。
- ■粉石けんが溶けにくいとき
- 1 バケツなどに30℃ぐらいのぬ るま湯を約5し用意する。
- ↑ 十分かき回しながら適正量の ✔ 粉石けんを少しずつ入れる。
 - ●粉石けんが固まったり、粉が残ったりしない よう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

ご注意

- ●粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすい ので、すすぎは十分行ってください。よくすす がないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたり しますと、完全に溶けない石けん分や石けんか すがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって 洗濯物を汚すことがあります。
- 予約運転のときは、粉石けんを使用しないでく ださい。槽内で固まる恐れがあります。

お湯を使うとき(風呂の残り湯など)

槽に洗剤を入れ、 洗濯物を入れる。



▲ 電源スイッチを入れ、 【 お好みのコースを選 び、洗濯物に合った 水量をセットする。



- **↑** 洗濯物が完全につかる まで、お湯を入れる。
 - ●50℃以下のお湯をご 使用ください。




- スタートボタンを押し、 4 ふたを閉める。
 - ●所定の水量に達して いない場合は、水道 から給水されます。


これっきりボタン

■風呂水用ミニポンプを使うと便利! 風呂の残り湯を洗濯機に移すのは、なかなか大変

な仕事です。

そこで日立では、下のような風呂水用ミニポンプ も用意しています。ぜひご利用ください。





S-P30D (タイマー付き) S-P30

標準価格 9.200 円(税別)

標準価格 8.000 円(税別)

(価格は平成10年4月現在)



洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う ——

洗濯液を2度使うとき


1回目の洗濯物を「洗い」のみ行う。2 16



- **2**回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで 洗濯する。
 - ●洗濯物に応じた水量をセットします。



- **3** 1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」 する。 ② 16
 - ●洗濯物に応じた水量をセットします。

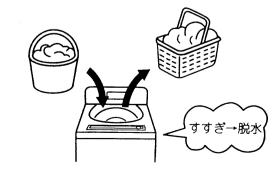

洗濯のりを使うとき

■洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC) と表示されているものに限ります。

- ●上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因と なる恐れがありますので、成分表示をご確 認ください。
- ■洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にして ください。

- ■のり付けできる量
- 1.0kg以下
- **1** 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を 槽に入れる。
- 2電源スイッチを入れる。
- **り**洗い、脱水をセットする。
- 3 行程ボタンを5回押してください。 2 16
- **4** 水量を「32L(低)」にセットし、スタート ボタンを押す。
- **5** かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを入れ、ふたを閉める。

ご注意

● のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさないで ください。

のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。

- 電源スイッチを入れる。
- **2 洗い、脱水をセットする。** ◆行程ボタンを5回押してください。 **27 16**
- 3スタートボタンを押す。



毛布を洗う

毛布の洗いかた

「毛布洗いネット」MO-F40(別売り部品(デ 32)をご使用ください。

- 1 電源スイッチを入れる。
 - ●自動的に「標準」コースがセットされます。
- **7**洗剤を約5Lのお湯に溶かして槽に入れる。
 - ●水温は30℃ぐらいのお湯が適当です。
 - ●ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと 仕上がります。



- 3 毛布を毛布洗いネットに入れ、ファスナーを閉め、ファスナー部を上にして洗濯槽に入れる。
 - ●詳しくは毛布洗いネットの取扱説明書をご 覧ください。



▲ 水量を「43L(高)」にセットする。





5 これっきりボタンを押す。

- 6 洗濯が終わったら、風通しのよい日陰で自然乾燥させる。
 - ●湿っているうちにブラシで一方向に毛並みを そろえると、きれいに仕上がります。




■洗濯できる毛布の種類と重さ

- ◆ ★★ と表示されている毛布。
- ●アクリルまたはポリエステルのシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布 (幅 140cm×長さ 200cm以下、1 枚の重さが2.4kg以下)
- ■電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

上手なま 洗濯

ひと工夫した洗いかた

傷みの気になる洗濯物(ランジェ リーなど)はネットに入れる

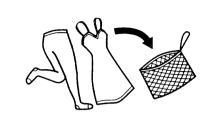

大物や、水に浮きやすいものから 先に槽に入れる



●大物衣類や水に浮きやすいもの(化 せんなど)は底に入れてください。 布の動きがよくなります。

毛玉が気になるときは裏返しに する



ひもは結んで、ファスナーは 閉める



●衣類やファスナーの傷みを防ぐた めです。

どろや砂は必ず取り除く



汚れのひどい所には、あらかじめ 洗剤をすり込む



使用上のご注意

鋭利な物でボタンを押さない




●破損・故障の原因になります。

火気を近づけない ストーブ、たばこなど。



く押し込んで洗濯し てください。



脱水中に、はみ出さないために

●変形や火災の原因になります。

・脱水中にはみ出し損傷する恐れが あります。

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止する

●修理を依頼してください。けがの原因になります。

お手入れのしかた

ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

洗濯槽のお手入れ(清潔に洗濯する)

長期間のご使用で、洗濯槽に黒い石けんかすが発 生し衣類を汚すことがあります。約2か月に一度、 次の手順で洗濯槽を洗ってください。

電源スイッチを「入」に して「洗い」のみをセッ トする。 🍞 16



↑ 水量を「43L(高)」にセ ットし、スタートボタ ンを押す。

> ●満水になって、かく はんが始まったら水 量ボタンを押し続 け、給水が止まるま で水を追加してくだ さい。





↑市販の酸素系漂白剤 → 250g(約1本)、または、 塩素系漂白剤 0.5L(約 1/3本)を洗濯槽に入れ



4 「洗い」のみの連転の 約2時間放置する。 「洗い」のみの運転が終わったら、そのまま

万「すすぎ→脱水」をセットして運転する。

お願い

- 漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読 みになってお使いください。
- あ万一、石けんかすが発生した場合には、別売りの 洗濯槽クリーナー(🌈 32)をご使用ください。
- ●約40℃のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果 が上がります。

洗剤投入トレイのお手入れ

洗剤投入トレイに洗剤がこびりついたときは、 トレイを開いて柔らかい布でふき取ってくださ

こびりつきがひどいとき は、ホースで水をかけな がら、布でふき取ってく ださい。




ご注意

●開いた状態で無理な 力を加えないでくだ さい。外れる恐れが あります。


洗剤投入トレイが外れたときは

次の手順で取り付け直してください。

¶ 洗剤投入トレイの左側のピンを注水口の ┛ピン穴に差し込む。

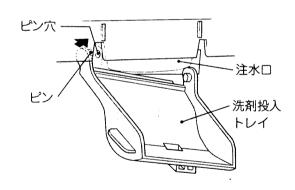

介 右側のピン部を広げながら、ピンをピン ▲ 穴に差し込む。

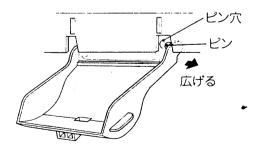


(お願い)

●洗剤投入トレイを使用しないときは、必ず元 の位置(閉じた状態)に戻しておいてください。

お手入れのしかた(続き)

糸くず取りフィルターの お手入れ(毎回の洗濯ごとに必ず)


フィルターわくを外す。

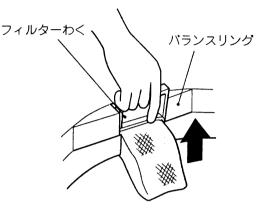

↑ フィルターのネットを裏返して、糸くずを ▲ 取り除き、目詰まりを洗い落とす。



3 フィルターわくを確実に差し込む。

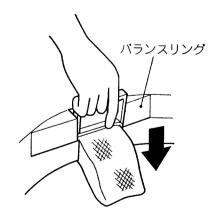

お願い

●糸くず取りフィルターは消耗品です。 ネットが破れたときは、販売店でお買い求めくだ さい。(部品番号NW-42N6-513) / 32

ソフト仕上剤自動投入口 のお手入れ

ソフト仕上剤注入ケースを、10回に1回程度 取り外して洗ってください。長期間洗わない と、ケース内でソフト仕上剤が固まることが あります。


外しかた

(1)ケースを手前に引くよ うにして外します。

取り付けかた

- ②ケースは確実に取り付 けてください。
 - 確実に取り付けない と、運転中に外れる恐 ソフト仕上剤注入ケース れがあります。

ソフト仕上剤注入ケースを外したときに奥の 壁面(A)部)にソフト仕上剤が付着し、汚れが ひどいときには



- ↑ 「脱水」のみをセットし、 ▲ 脱水を約1分間行う。 了16
 - ●たまった水を排出する ためです。

(お願い)

◆冬期には、ケース内に残っている水分が凍結す ることがあります。

このようなときはケースを外して、約40℃程度 のお湯に10分ぐらい放置して、よく水を切って からご使用ください。

凍結の恐れのあるとき

▲ 水栓を閉じて、給水ホースを外す。

(外しかたは (デ 30)

↑ 給水ホースをたるまないよう 【 に、下に向ける。



- **9** 30秒ぐらい運転して止める。 ● 給水ホース内の残水を抜きます。
- ⚠ 排水ホースを倒す。



- 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転 **5** 「脱水」のみをセ する。 😭 16
- 電源スイッチを「切」にする。
 - 槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブ を開いたままにするためです。

もし凍結したときには


- 4 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯に つける。
- ↑ 槽に約40℃程度のお / 湯を入れて、放置す
- ↑ 給水ホースを水栓に → 接続し、洗濯機が給 水、排水するか確認 する。



給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- ▲ 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは 🝞 30)
- **給水口の網にたまったごみを、取り除く。**
 - ●ごみが取れにくいときは、網を外して掃除

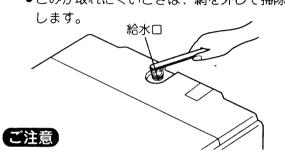

●外した網は必ず元に戻してください。戻さない と給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、 柔らかい布でふき取って ください。



小警告



お手入れするときなどでは、本体各部に 直接水をかけない。

ショート・感電の原因となります。

ご注意

- ◆ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性 洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふい たり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従っ てください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤が ついたときは、すぐにふきとってください。 放置すると傷むことがあります。



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

●異常報知:次のようなときは、ランプの点減やブザーで異常をお知らせします。

症状	ランプの点滅	点検するところ 🔻 🤾 🔻	運転を再開するとき
運転		●ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。	●電源を確認してください。
しない		●電源プラグがコンセントにしっかり差 し込まれていますか。	電源プラグをしっかり差 し込んでください。
給 水 しない	洗い すすぎ 脱水 標準 強力 がべぎ ソフト	水栓が閉じていませんか。水道が凍結したり断水していませんか。給水口の網にごみがたまっていませんか。	● スタートボタンを押して
排 水 しない	洗い すすぎ脱水 標準 強力 机やぎソフト	 排水ホースを倒していますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端が水につかっていませんか。 排水ホースや排水口に砂やどろなどが詰まっていませんか。 内部の排水ホースが凍結していませんか。 	異常の原因を取り除き、 スタートボタンを押しま す。
脱 水しない	洗い すすぎ脱水 標準 強力 おげきソフトロ ロ 連・ 連・連・連・	◆ ふたが開いていませんか。◆ 洗濯物が片寄っていませんか。	ふたを閉じてください。洗濯物の片寄りを直し、 ふたを閉じてください。

こんなときは故障ではありません

症状	原
初めて使用するとき、排水ホース から水が出る。	●工場の性能テスト時の残水です。
給水ホースをセットして、水栓を 開くと水栓から少量の水が出る。	● ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時 間がかかるためです。
洗濯の途中で給水する。	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。
予約運転時、仕上がり時間を過ぎ ているのに、運転が終わらない。	● 給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することが あります。
すすぎの前の脱水時に、脱水が止 まって給水する。	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、洗濯機が正常な場合でも脱水20回に1回 程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わります。
最後の脱水時に、脱水が止まり表 示がすすぎになって給水する。	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、洗濯機が正常な場合でも脱水 20 回に 1 回 程度は働くことがあります) 給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度 脱水します。
脱水の初めに間欠的に脱水する。	●脱水を効果的に行うためです。
槽を手で動かすと、「シャワシャ ワ」という音がする。	● 脱水時の振動を低減するための流体バランサーの水の音です。
バケツなどで給水しても、排水さ れてしまう。	●排水や脱水の途中で電源スイッチが切られると、排水バルブが 閉じません。 電源スイッチを「入」にしてから、水を入れて ください。
「念入りすすぎ」を設定していな いのにランプは点灯しないで、注 水すすぎになる。	 「強力」コースを選んだときのすすぎ すすぎ前の脱水時に、洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたとき。すすぎ効果を得るためです。 洗濯物の量が多く、ごわごわした衣類を洗濯するとき。センサーの感知により、念入りにすすぎを行うためです。
糸くず取りフィルターから、水が 流れ出ない。	● 洗濯物の質や量により、水位が低く弱い水流で洗濯されたとき、 かくはん翼(ピストンパル)の回転数が下がりますので÷ 糸く ずフィルターから水が流れ出ない場合があります。

電源オートオフ

- 1. 運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。
- 2. 次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。 ①一時停止の状態 ②28ページのような異常報知状態
- 3. 電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さない状態または、ふたを開けたまま の状態で、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。



据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。 詳しくは、「据付説明書」をお読みください。

小警告



アース線は必ず取り付ける。

●アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

企注意



お洗濯前に、蛇□を開いて給水ホースの接続を確認する。

●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓

■取り付けかた

- スライダーを押し下げ、 ワンタッチつぎてに差し込む。
- - 給水ホースをひっぱり、 簡単に抜けないことを 確認します。

■外しかた

水栓を閉じる。

2 スタートボタンを押して約10秒間運転する。

- 外すときの水の飛び散 りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、 給水ホースを外す。



ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口 にしっかり締めつけます。

本



給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける。

体

●水漏れの原因になります。



- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、 水漏れします。
- ◆外すときは、ユニオンナットをゆるめて外します。給水□

除湿形乾燥機と組み合わせるとき

つめ


「ドレン用キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)

< 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。

★ 乾燥機の排水ホースをひっぱってみて、簡単に抜けないことを確認する。

●水栓や風呂水ボンブにつながないでください。

● 乾燥機運転時には、必ず洗濯機の排水ホースを倒してご使用ください。

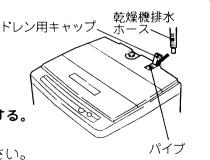



保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

------ 保 証 期 間 ------お買い上げの日から 1 年です。

補修用性能部品の最低保有期間

洗濯機の補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打ち切り後6年です。 この期間は通商産業省の指導による

ものです。 補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙 (黄色用紙)「ご相談窓ロ一覧表」の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

 $28 \sim 29$ ベージに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

8		名	全自動電気洗濯機				
形		名	NW-42F3				
お買	こと	げ日		年	月	8	
故障の状況			できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印	なども併	せてお知ら	っせください。	
お	名	前					
a	話番	号		- ,			
訪問ご希望日							

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金で 技術料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費出張料 用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(クラッチ、ベルト、ブーリー、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 ●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

★長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり

ませんか?

- ●脱水槽が止まりにくい。
- ●水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。
- ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- ●据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ◆その他、異常・故障がある。

ご使用中ル

ときは、敬障や事 故防止のため、ス イッチを切り、コ ンセントから電源 プラグを抜いて必ず 販売店に点検 修理をご相談くだ さい。

このような症状の

30